

SC370 – Gebruik en onderhoud


ATTENTIE! Gebruik de machine niet tot u de gebruiksaanwijzing gelezen heeft en begrijpt.



1. Schakel de machine in en controleer of er voldoende accuvermogen is om het werk te voltooien. Laad zo nodig de accu's op.



2. Breng het dek omhoog door het voetpedaal in te drukken.

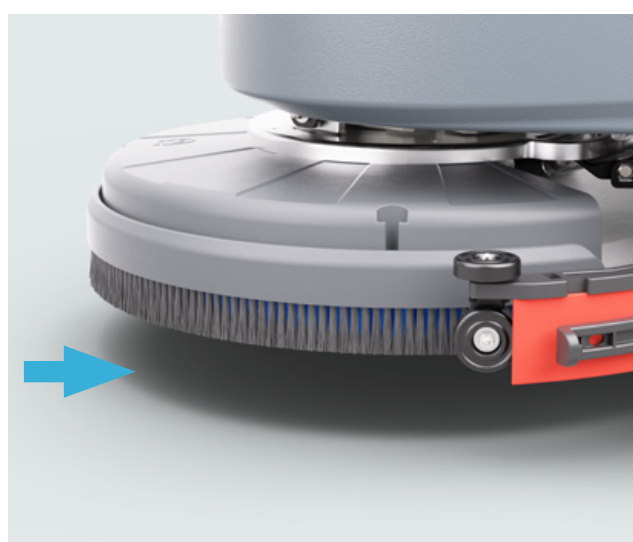

3. Plaats de borstel of de padhouder onder het dek en laat het dek op de borstel/padhouder zakken door op het pedaal te drukken.



4. Druk als de machine is ingeschakeld op één van de veiligheidsschakelaars om de borstel/padhouder vast te klikken. Laat vervolgens los. Herhaal de procedure indien nodig tot de borstel/padhouder is vastgeklit. De zuigmond beweegt omhoog en omlaag met het dek.




5. Verwijder de blauwe afdekking, vul de tank met schoon water en gebruik een maximum temperatuur van 40 graden. Voeg de juiste hoeveelheid laagschuimend schoonmaakmiddel toe volgens de doseringsinformatie.




6. Controleer het niveau van het schoonwater met de rode bal aan de linkerzijde van de machine.



7. Pas de duwbeugel aan de lengte van de operator aan en start vervolgens het reinigen door één van de veiligheidshendels in te knijpen.

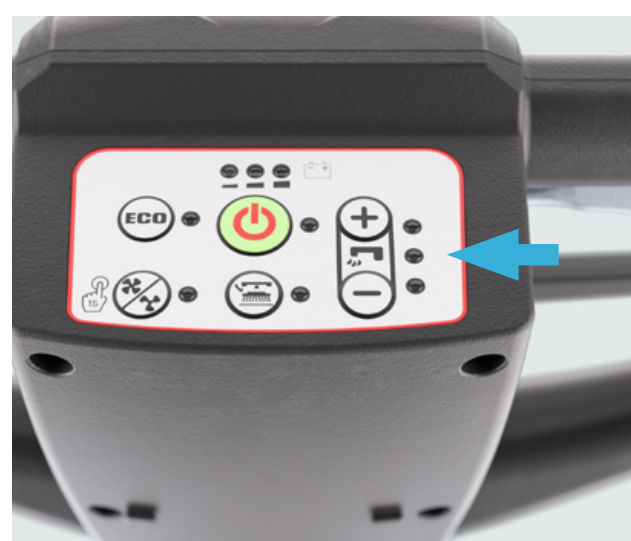


8. Druk op de + of – knoppen om de toevoer van water of de borsteldruk te verhogen/verlagen.

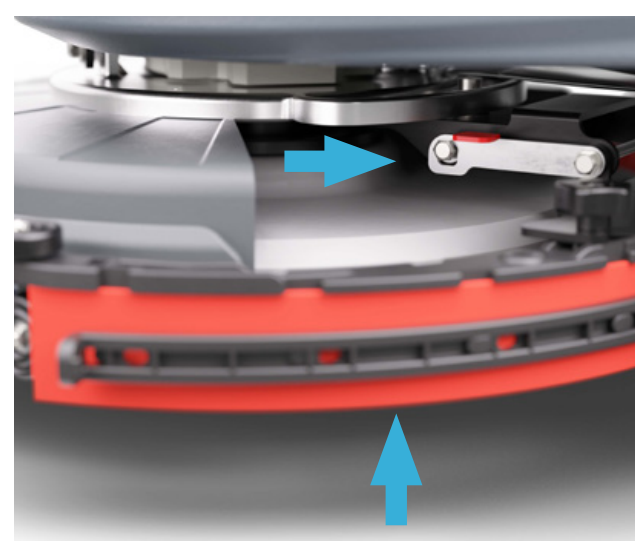


9. Til de zuigmond met de hand op tot hij in de bovenste positie vergrendeld is. Schakel de afzuiging uit voor dubbel schrobben. Om terug te keren naar de standaard modus, gebruikt u de rode hendel om de zuigmond te ontgrendelen en de afzuiging weer in te schakelen.



10. Wanneer het schrobben voltooid is, schakelt u de machine uit om het onderhoud uit te voeren.

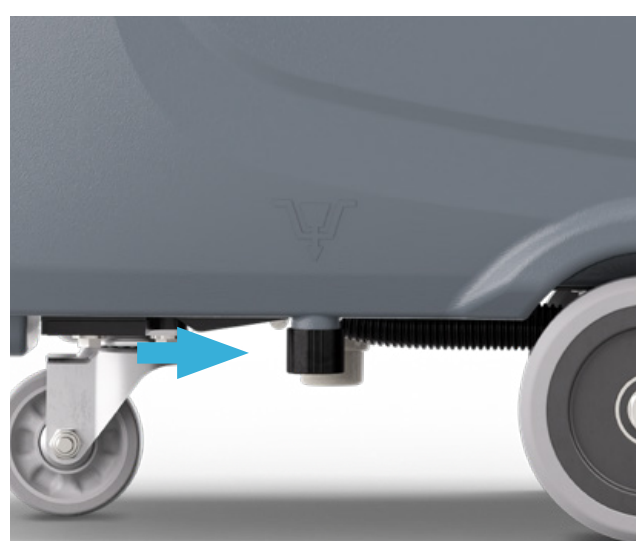

11. Dagelijks: Leeg de schoonwatertank met behulp van de aftapknop onder de machine.

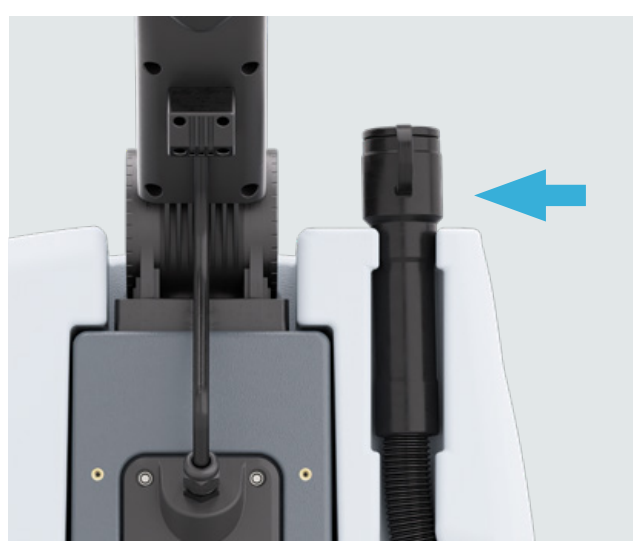

12. Dagelijks: Maak de vuilwatertank leeg met behulp van de aftapslang. Buig het zachte gedeelte alvorens de dop te verwijderen om de stroming te doseren.



13. Dagelijks: Inspecteer en spoel het vlottermandje en inspecteer en reinig de pakking van het deksel, indien nodig.



14. Dagelijks: Verwijder de zuigmond en maak hem schoon. Inspecteer de zuigrubbers en draai ze om of vervang ze indien nodig.



15. Dagelijks: Druk, met de machine ingeschakeld en het dek opgetild, op de off-knop om de borstel/padhouder te ontgrendelen en te reinigen en inspecteren voor het volgende gebruik.



16. Wekelijks: Inspecteer het filter voor het reinigingsmiddel en reinig het zo nodig.



17. Dagelijks: Laat het deksel van de vuilwatertank na de reiniging open om de tank te laten drogen om onaangename geuren te vermijden.



18. Dagelijks: De accu's opladen: steek de stekker van de batterijlader in het stopcontact. De lampjes worden rood tijdens het laden en groen als het laden voltooid is.

Als de machine is gebruikt tot het rode lampje op de batterij-indicatie aangeeft dat de accu bijna leeg is, moet u de accu volledig opladen (10-12 uur). Wanneer deze volledige laadprocedure achterwege wordt gelaten, kan dat schade aan de accu's veroorzaken. Aangeraden wordt om de accu's na elk gebruik op te laden.