

The logo for Diversey, featuring the brand name in white on a dark blue oval background with a stylized leaf icon to the right.

Diversey™

The logo for suma, consisting of the word 'suma' in a lowercase, rounded font inside a white circle with a partial ring around it.

suma®

# Alcohol doekjes

## Alcoholdoekjes

### Omschrijving

Suma Alcoholdoekjes kunnen gebruikt worden als aanvulling op bestaande reinigings- en desinfectieprocedures voor het reinigen van kleine voorwerpen en oppervlakken in situaties waarin vaak snel een optimaal hygiënisch resultaat vereist is (o.a. thermometervoelers, handgrepen, deurklinken, toiletcranken, bedieningspanelen, toetsenborden, pincetten en tangen).

### Eigenschappen

1 pot bevat 160 cellulosedoekjes (14 x 14 cm), geïmpregneerd (oververzadigd) met 80%-ige ethanol. De zeer natte doekjes zijn extra verpakt in een plastic zak om verdamping van de alcohol zoveel mogelijk tegen te gaan. Zo blijven de doekjes voldoende lang vochtig om kleine oppervlakken en voorwerpen te kunnen reinigen.

### Voordelen

- Suma Alcoholdoekjes bevatten 80%-ige ethanol en kunnen gebruikt worden als aanvulling bij bestaande procedures voor reiniging en ontsmetting. Het risico op tussentijdse bacterie-ontwikkeling en -overdracht wordt hiermee verder teruggedrongen.
- De doekjes laten na gebruik geen residu achter en kunnen daarom zonder risico gebruikt worden op voedselcontactplaatsen.


### Gebruiksaanwijzing

Insteekvoeler: alcoholdoekje dubbel vouwen en insteekvoeler afnemen, doekje nogmaals dubbelvouwen en handeling herhalen.

Voor de desinfectie van kleine oppervlakken (0.5 m<sup>2</sup>): met alcoholdoekje over het oppervlak gaan, behandeling herhalen en oppervlak aan de lucht laten drogen. Niet naspoelen! Alleen gebruiken voor tussentijdse desinfectie op propere oppervlakken.

### Gebruik:

1. Deksel afnemen
2. Kleine opening maken in plastic zak
3. Alcoholdoekje uitnemen en door steropening in dop leiden
4. Eerste doekje uittrekken en afscheuren
5. Na gebruik dop goed afsluiten om uitdroging van de doekjes te voorkomen.

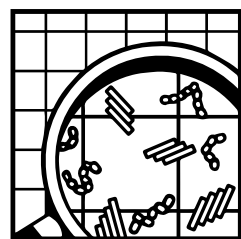

© A.I.S.E.

The logo for Diversey, featuring the word "Diversey" in white on a dark blue oval background with a stylized leaf icon to the right and a small "TM" trademark symbol above it.

Diversey™



## Alcohol doekjes

### Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: vloeistof op inert dragermateriaal

pH (1% oplossing): 7,0

Vlampunt (°C): 12

*Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.*

### Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen en rechtstreeks zonlicht.. Bewaren op een goed verluchte plaats. Ontstekingsbronnen op afstand houden. Niet roken in de nabijheid van het product.

### Veilig gebruik

\*\*\*PLEASE TRANSLATE)Under recommended conditions of use, Suma Alcohol Wipes are suitable for use on all materials commonly encountered in the kitchen.